
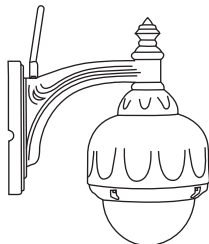
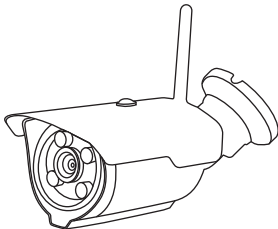



# ifcamPC电脑端操作说明书

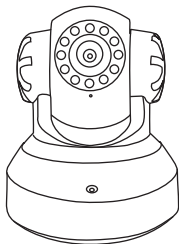




软件下载请登录：[www.videoipcamera.com](http://www.videoipcamera.com)

ifcamPC软件是一款监控摄像机产品开发的一款电脑集控软件，可在Windows 7/8/10以上系统上安装操作（目前暂时不支持XP系统）。ifcamPC可实现局域网监控、远程监控、本地录像、内存卡录像回放，多画面监控等功能。

## 一、软件下载和安装

软件下载地址：[www.videoipcamera.com](http://www.videoipcamera.com) 打开下载网址，找到: ifcamPC 点击下载到电脑桌面。然后完成安装步骤，桌面上会出现ifcam快捷桌面图标 

(安装步骤：如下图)

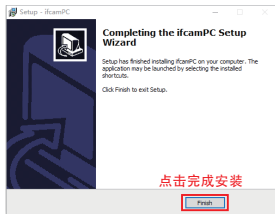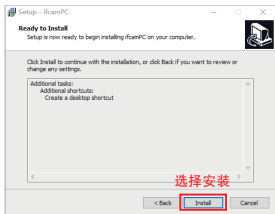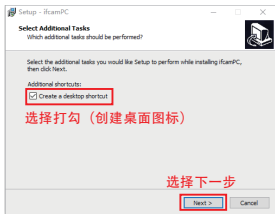

## 二.如何登录软件

软件登录方式有两种模式：

- 1.局域网模式：局域网模式登录默认帐号和密码都是admin，适应于没有网络或者不需要外网监控的环境。
- 2.远程模式：当你的摄像机和电脑不是连接同一个路由器的时候，需要用邮箱注册一个登录账号，该模式主要用于异地远程监控。

操作局域网模式和远程模式只有两个地方不一样，第一是登录方式，第二是添加设备的方式。

### 三. 局域网监控模式

1.打开桌面ifcamPC软件，输入用户名admin，密码admin，确认登录。



图1 登录窗口

2.登录成功之后显示出软件监控界面。如下图



图2 软件监控界面

### 3.如何添加摄像头

点击软件界面左下角“+”，弹出添加列表，如下图



图3 搜索设备

### 4. 搜索设备

点击“搜索设备”按钮，显示出局域网连接摄像机IP地址列表，双击需要添加的摄像机IP地址，输入摄像机密码（默认密码888888），点击确定完成添加。（注意：摄像机和电脑需要同一个路由器，如果搜索不到摄像机ip地址，你可以尝试关掉防火墙和360卫士），设备名称可自己随意命名，例如改成办公室、仓库等 如下图

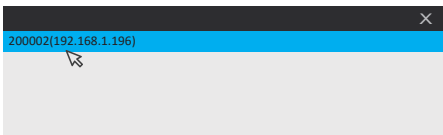


图4 局域网IP地址



图5 完成添加设备窗口

## 5.实时监控界面

双击“所有设备”下需观看的摄像机名称“196”，右边框会显示出监控画面，如需添加多个摄像机，请重复刚才的步骤，最多可添加16个摄像机。添加成功后摄像机将显示在窗口中的“所有设备”列表中，如下图所示



双击摄像机  196 图标，你将看到摄像机实时监控的画面。





图 6 实时监控系统界面


监控界面功能介绍：     

**HD** 分辨率选择：HD高清、SD标清、LD流畅。

 启用或禁用对摄像机的语音对讲功能（此功能在室外摄像机上不支持）。

 启用或禁用摄像机的音频输出（此功能在室外摄像机上不支持）

 录像功能，视频默认保存路径：C:\program Files\ifcamPC\RecordFiles.

 监控拍摄功能、图片默认保存路径：C:\program Files\ifcamPC\Pictures.

 关闭监控视频窗口。

## 6. 如何设置录像文件、拍照图片保存路径,

单击  设置（如下图）。弹出一个选择界面，选择需要保存的路径，然后确定。



图7 文件保存路径

## 7. 云台旋转功能（摇头机适用）

右键单击摄像机的显示窗口，弹出上下、左右云台和变焦功能控件（变焦功能只适用SP008型号）

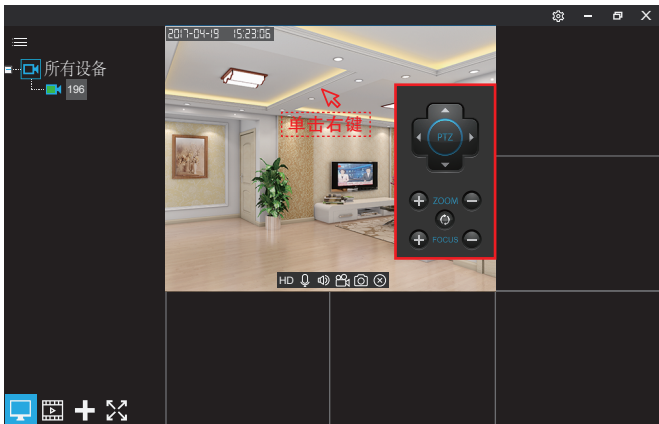



图8 云台功能控件

云台控制按钮如图8所示，使用如下：

- 平移和倾斜：上、下、左、右。
- 变焦和对焦：“+”和“-”按钮放大和对焦。此功能只适用SP008机型。
- “缩放重置”按钮：如果视频不清晰，单击此图标重置出厂默认值。此功能只适用SP008机型。

## 8. 录像回放

播放功能可以选择本地录像和SD卡录像回放，选择需要回放的摄像机ID，搜索本地录像或者SD卡录像，然后选择日期，再确定搜索录像。左下角显示出录像文件，选择需要回放的录像时间段播放即可。

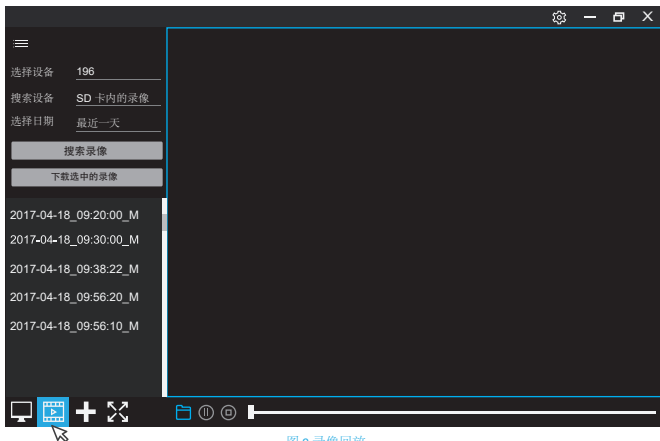


图 9 录像回放



播放功能：

- 播放本地电脑录像视频。
- 播放SD卡录像视频。
- 下载SD卡录像文件到本地电脑。



## 9. Wi-Fi 设置、IP地址设置和SD卡录像设置

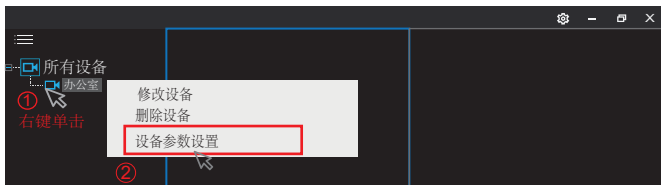


图10 设备参数设置

您可以在这里设置摄像机的IP地址、Wi-Fi网络、SD卡录像参数。



图11 设备参数设置窗口

### • 设置IP地址

左键单击“获取”按钮，摄像机的IP地址信息显示在列表。关闭DHCP功能，您可以设置一个固定的IP地址。

### • 设置Wi-Fi网络

左键单击“获取”按钮，在SSID列表中选择你的Wi-Fi名称，然后输入Wi-Fi密码，单击“设置”完成。等待一分钟，将摄像机连接到Wi-Fi网络。

- SD卡录像设置（也可以在手机上设置）

左键单击“获取”按钮，摄像机读取到SD卡容量信息，您可以开启或关闭SD卡录像。

（注：移动侦测报警录像或定时录像设置，需要在智能手机ifcam App上设置）。

#### 四. 远程监控模式（适用于您外出在办公室或者出差时监控家里的情况）

##### 1. 如何注册帐号

第一步：打开ifcamPC监控软件，点击“注册帐号”



图12 登录窗口

第二步：在浏览器弹出的注册页面上，创建一个自己容易记住的密码，（如123456），然后选择下一步，如下图



图13 账号登录密码

第三步：选择邮箱注册

第四步：输入你的邮箱帐号（例如你的QQ邮箱或者其他邮箱），然后选择下一步



图14 输入邮箱

第五步：注册成功，请记住你的ID号和密码，然后返回ifcamPC登录界面。



图15 注册ID


## 2. 登录账号

输入刚才注册成功的账号“0551776”，密码123456，点击登录，进入软件操作界面。



图16 登录账号

### 3. 添加摄像机

点击界面左下角“添加符号 ”，输入设备名称：如办公室，然后输入摄像机ID和密码，点击确定，完成添加。（注意：首先确保你的摄像机已经连接到互联网）

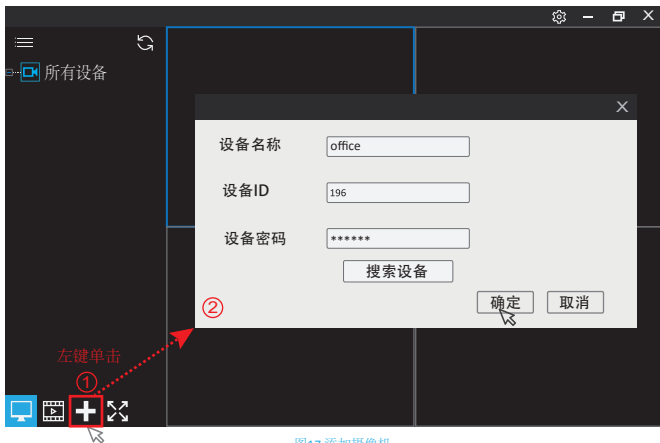





图17 添加摄像机

### 4. 观看摄像机

点击刷新按钮 ，所有设备下添加的摄像机变成蓝色 ，表示摄像机在线状态， 灰色表示离线状态。